




Dato: Juli 1989

CO - RC 12 FJERNSTARTKORT, SLØYFE

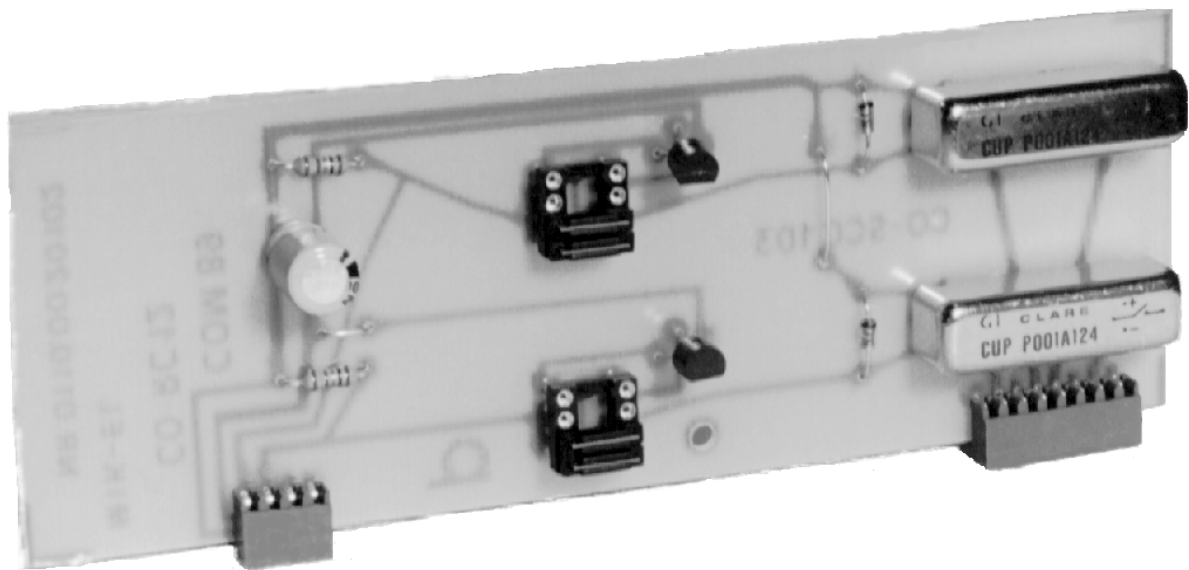

Beskrivelse:

CO-RC12 er et dobbelt fjernstartkort av sløyfetypen beregnet på bruk i Studio Control Center, CO-SCC103. CO-SCC103 leveres normalt med to fjernstartkort av typen CO-RC22 isatt, og med plass til 3 ekstra kort. Hvert CO-RC12 inneholder to komplette fjernstartkontroller av sløyfetypen med mulighet for reversert kobling.

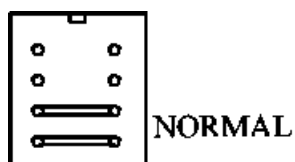


Fig. 1

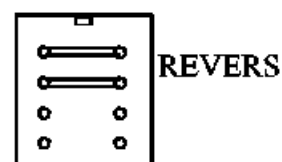


Fig. 2

Kortet leveres i normalstilling, dvs. at når styresignalet legges til jord så sluttes fjernstartkontakten. (Fig.1). Man kan koble om en fjernstart ved å flytte de 2 bøylene fra de to nederste til de to øverste hullene på sokelen. (Fig.2). Da vil fjernstartkontakten brytes når styresignalet legges til jord.



Montering:

I den følgende anvisning kalles CO-RC12 for fjernstartkort og CO-SCC103 Studio Control Center for studiokontroll. Montering av ekstra fjernstartkort i studiokontrollen er enkelt, og kan utføres ved å følge denne anvisning:

1. TA ALLTID UT NETTKONTAKTEN!!!
Før man åpner studiokontrollen må nettspenningen kobles fra for å unngå helseskader og skader på utstyret.
2. Skru ut den ene maskinskruen midt bak på toppen av studio-kontrollen. Topp-platen kan da trekkes rett bakover.
3. Skru ut mutteren som står imellom de første ledige kontaktpar på det store hovedkortet i bunnen av studiokontrollen. Eventuelle skiver fjernes.
4. Det nye fjernstartkortet føres langs den hvite plastguiden slik at kontaktpinnene på hovedkortet treffer i kontaktene på fjernstartkortet og at skruen der mutteren satt treffer i hullet på den lille metallvinkelen på fjernstartkortet.
Fjernstartkortet presses ned til metallvinkelen ligger an mot hovedkortet.
5. Sprengskive og mutter festes over metallvinkelen.
6. Topp-platen skyves tilbake i sine spor og maskinskruen på toppen skrues i.
7. Nettstøpslet settes i kontakten. Man har nå fått to nye spake-startmuligheter, og man kobler seg til den respektive kontakt på baksiden av studiokontrollen. Styresignalene finner man i 25-pins kontakten merket "mikser" eller i multikabelen.