




Dato: Desember 1993

CO - RU 200 RIAA ENHET

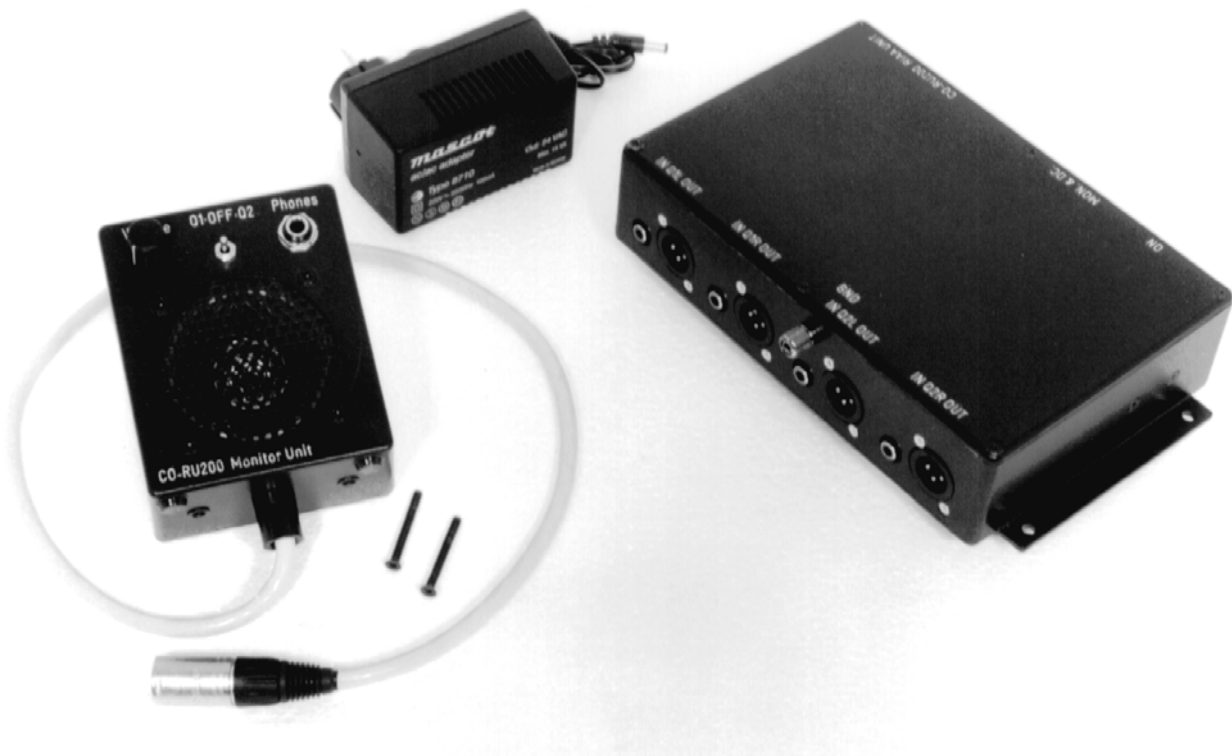

Beskrivelse:

CO-RU200 er en dobbel stereo forforsterker for platespillere med en monitorenhet i mono til forlytting på de to platespillerne. Inngangene har en forbedring som følger RIAA-normen og forsterkes opp til linjenivå (0dBu), ikke phono-nivå som de fleste RIAA-forsterkere på markedet. Utgangene er elektronisk balansert og dermed tilpasset profesjonelt utstyr. Dette reduserer muligheten for støy på linjene og øker dermed kvaliteten på lyden.

På monitorenheten kan man velge mellom å lytte på Q1, Q2 eller å slå av lyttingen. Der er en 1/4" jackkontakt for hodetelefon med innebygd bryter som slår av høyttaleren ved bruk av hodetelefon.

Volumkontrollen er av VCA-type for å minske kabling av lydsignaler til og fra monitorenheten.

Hovedenheten har festebraketter for å festes under bordet i nærheten av platespillerne. Monitorenheten festes oppå bordet imellom de to platespillerne med to 4mm. gjennomgående maskinskruer. Mal for å bore i bordplaten medfølger, der er det også hull for multikabel med kontakt som går gjennom bordet til hovedenheten. Med dette får man en stødig og renslig montasje uten synlige kabler over bordplaten.



TILKOBLINGER:

<u>Merking</u>	<u>Beskrivelse</u>	<u>Kontakttype</u>
Q1 L R	Venstre og høyre kanal inn fra Platespiller 1.	<u>PHONO Ubalansert</u> Senter: Signal Krage: Jord
Q2 L R	Venstre og høyre kanal inn fra Platespiller 2.	<u>PHONO Ubalansert</u> Senter: Signal Krage: Jord
GND	Fellesjord for plate- spillerne.	<u>Skruterminal</u>
Q1 L R	Balansert linjeutgang fra venstre og høyre kanal platespiller 1. Linjenivå (1.22V)	<u>XLR-3M Balansert</u> 1: Jord 2: Signal (+) 3: Signal (-)
Q2 L R	Balansert linjeutgang fra venstre og høyre kanal platespiller 2. Linjenivå (1.22V)	<u>XLR-3M Balansert</u> 1: Jord 2: Signal (+) 3: Signal (-)

NB! Ved tilkobling til ubalansert inngang tilkobles ikke pinne 3 (Signal -),

Pinne 3 må ikke kortsluttes til pinne 1.



Montering:

Begynn med å plassere monitorenheten (høytteren) mellom platespillerne, slik at det er tilstrekkelig klaring til begge spillerne for kunne betjene både monitorenheten og spillerne. Bruk den medfølgende Mal, som klebes på bordet, og borr to 4,5MM. hull og et 25MM. hull. Malen fjernes og kabelen fra monitorenheten tres igjennom bordplaten. Fest monitorenheten fra undersiden med de medfølgende 4x40MM. skruer. Monitorenheten kan bli stående litt skrått bakover, men det er helt normalt.

NB! Dersom bordplaten er tynnere enn 25MM. må skruene kuttes eller byttes i kortere 4MM. maskinskruer. **NB!**

Er bordplaten tykkere enn 35MM må lengre skruer benyttes.

Maksimal tillatt lengde på skruene er bordplaten tykkelse + 15MM.

Minimal tillatt lengde på skruene er bordplaten tykkelse + 5MM.

Deretter monteres hovedenheten under bordet med 4 treskrur (medfølger ikke) slik at kablingen blir så enkel som mulig. Kabel fra monitorenheten tilkobles til hovedenheten og power-supply settes i nettkontakt og tilkobles også hovedenheten.

Lydtilkoblingene gjøres ifølge oversikten i beskrivelsen på side 2.

På de fleste profesjonelle platespillere finnes en egen jordledning i tillegg til skjermen på phonopluggene. Vær oppmerksom på at dersom denne finnes og de to jordingsledningene (en fra hver platespiller) ikke kobles sammen på skruerterminalen merket GND, vil man få kraftig brum på lyden ut fra enheten.

